

Funk-Fernbedienung

Installations- und Bedienungsanleitung

Diese Anleitung sollte in Verbindung mit dem System-Installations-Handbuch und der Bedienungsanleitung gelesen und für zukünftige Fragen aufbewahrt werden.

ERKLÄRUNG

Novar ED&S erklärt, dass die Funk-Fernbedienung allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht.

EINFÜHRUNG

Diese Fernbedienung eignet sich nur für Friedland Funk-Alarmanlagen, die auf einer Frequenz von 868 MHz arbeiten.

Taste 'TEILSCHARFSCHALTUNG'

Bei Einzelzonen-/sirenen gesteuerten Systemen dient diese Taste zur Scharfschaltung des Systems mit einer Verzögerung von 15 Sekunden.

Bei Systemen mit Bedienfeld dient diese Taste zur Teilscharfschaltung.

- LED-Bedienfeld: Für Teilscharfschaltung einmal drücken
- LCD-Bedienfeld: Für Teilscharfschaltung 1 einmal drücken, für Teilscharfschaltung 2 zweimal drücken

Nähere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Alarmsystems.

Mit der Fernbedienung kann die Anlage aktiviert (scharf gestellt) oder deaktiviert (unscharf gestellt) werden.



Die Fernbedienung enthält einen Panik-Alarm-Schalter (PA-Schalter). Bei Aktivierung des PA-Schalters seitlich an der Fernbedienung wird unverzüglich ein Alarm ausgelöst, auch wenn das System deaktiviert ist (es sei denn, das System befindet sich im Service-, Test- oder Programmierungsmodus). Der Alarm kann durch Drücken der Taste 'UNSCHARF' auf der Fernbedienung oder an der Funk-Zentrale deaktiviert werden.

Bis zu 6 Funk-Fernbedienungen und/oder Bedienfelder können mit Ihrem System verwendet werden, vorausgesetzt sie werden alle innerhalb der in der Installations- und Bedienungsanleitung spezifizierten Reichweite betrieben.

Die Fernbedienung wird durch eine CR2032-Lithium-Knopfzelle versorgt, die unter normalen Umständen eine Lebensdauer von etwa einem Jahr hat. Normalerweise leuchtet die LED auf der Fernbedienung nur, wenn eine Taste gedrückt wird. Ist der Ladezustand der Batterie jedoch niedrig, blinkt die LED auch nach dem Loslassen der Taste. Ist dies der Fall, muss die Batterie schnellstmöglich erneuert werden.

FERNBEDIENUNG KONFIGURIEREN

1. Lösen Sie die Schraube auf Rückseite der Fernbedienung und bewahren Sie die Schraube sorgfältig auf.
2. Schieben Sie die Batterie unter den Clip und stellen Sie sicher, dass der +-Pol nach oben, also weg von der Leiterplatte, zeigt.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie die Schraube ein. Schraube nicht überdrehen, da das Gewinde dadurch beschädigt werden kann.

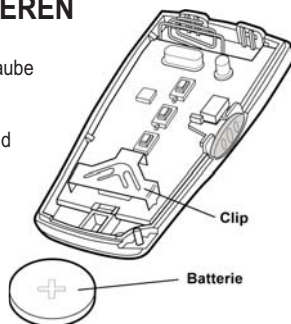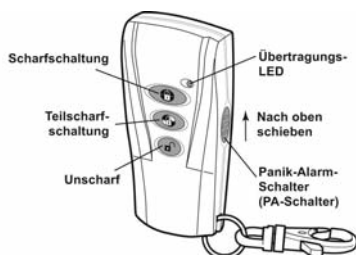

WARNHINWEISE: Batterie-Knopfzelle keinesfalls in den Mund nehmen, da dadurch Gesundheitsschäden eintreten können. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, denn diese könnten die Knopfzelle verschlucken und daran ersticken.

Fernbedienung mit der Alarmanlage verbinden:

Die Funk-Zentrale muss sich im Programmier-/Lern-Modus befinden; bei Einzel-Zonen-Systemen muss sich die Sirene vor dem Lern-Modus im Service-Modus befinden (Siehe Installations- und Bedienungsanleitung).

FERNBEDIENUNG PRÜFEN

System in Standby-/Betriebs-Modus schalten.

Bei der Funktionsprüfung der Fernbedienung muss sich das System im normalen Betriebs-Modus befinden, um festzustellen, ob die Kommunikation zwischen Fernbedienung und Funk-Zentrale einwandfrei funktioniert und das Aktivieren und Deaktivieren möglich ist. Prüfen Sie auch, ob beim Betätigen des Panik-Alarm-Schalters ein Alarm ausgelöst wird.

Weitere Informationen zur Handhabung und Prüfung Ihres Systems finden Sie in Ihrer Installations- und Bedienungsanleitung.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Batterien und Elektroschrott dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich ggf. an eine Recycling-Station. Wenden Sie sich bei Fragen zum Recycling an die zuständigen Ämter oder an Ihren Händler.



GARANTIE

Novar ED&S ersetzt oder repariert nach eigenem Ermessen Produkte (außer nicht aufladbare Batterien) innerhalb von 2 Jahren, wenn Materialfehler oder Verarbeitungsfehler vorliegen.

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen des Handbuchs installiert, bedient oder gewartet worden sein oder wurde das Gerät repariert, zerlegt, verändert oder durch äußere Einflüsse beschädigt, so erlischt der Garantieanspruch.

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf Novar ED&S. Sie umfasst keine Folgeschäden oder Beschädigung oder Installationskosten, die durch ein fehlerhaftes Produkt entstanden sind. Diese Garantie beeinflusst keine gesetzlichen Rechte des Anwenders und bezieht sich auf in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz installierten Geräte.

Sollte ein fehlerhaftes Produkt vorliegen, so ist es mit folgenden Unterlagen/Teilen zur Verkaufsstelle zurückzubringen:

1. Kaufbeleg
2. Vollständige Fehlerbeschreibung
3. Alle relevanten Batterien (nicht angeschlossen).

Friedland ist eine Marke von Novar ED&S.

KUNDEN-HELPLINE

Wenn Sie weitere technische Fragen zu den Friedland-Produkten haben, dann nutzen Sie bitte die Technische Hotline:

0900 129 04 68*

(*Kosten: 0,93 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können davon abweichen; Mo.-Do. 7:30-16:00 Uhr Fr. 7:30-13:00 Uhr)

Für Fragen rund um das Friedland-Produktprogramm nutzen Sie bitte Service Hotline:

0180 5 70 10 50*

(*0,14 Euro/Min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können davon abweichen. Erreichbar von Mo-Fr.: 08:00 - 19:00 und Sa.: 09:00 - 16:00)