

Montage- und Inbetriebnahme-Anweisung Aufrufgerät FST-AA 700 2.0

Sicherheitshinweise

- ⊞ Bevor Sie das Aufrufgerät installieren oder benutzen beachten Sie bitte unbedingt die Anweisungen dieser Anleitung.
- ⊞ Der Gesetzgeber fordert, dass wir Ihnen wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit geben und Sie darauf hinweisen, wie Sie Schäden am Gerät und an anderen Einrichtungen vermeiden. Wenn Sie diese Anleitung nicht beachten, haftet Kretschmer Informationselektronik GmbH nicht für Schäden, die aus fahrlässiger oder vorsätzlicher Missachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen!
- ⊞ Öffnen Sie nicht das Gehäuse an dem sich die Klemmstellen befinden. Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer entstehen. Außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch.
- ⊞ Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Aufrufgerätes, da sonst elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein könnten.
- ⊞ Verlegen Sie die Anschlussschnüre unfallsicher!
- ⊞ Montieren Sie Ihr Aufrufgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in der Nähe von anderen elektrischen Geräten.
- ⊞ Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ⊞ Bei Gewitter dürfen die Anschlussschnüre nicht installiert oder angeschlossen werden. Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- ⊞ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- ⊞ Benutzen Sie das Aufrufgerät nicht in Feuchträumen (z. B. Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
- ⊞ Es dürfen keine Geräte an die Schnittstellen (Schraubklemmen) angeschlossen werden, die einen Erdbezug an den Leitungen haben. Die a/b- Leitungen dürfen nicht mit Erde verbunden werden, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.




Aufrufgerät FST-AA 700

Installationshinweise

- ⊞ **Das Aufrufgerät ist für den Anschluss an analoge Haupt- oder Nebenstellenanschlüsse (TK-Anlage) vorgesehen und kann von jedem tonwahlfähigen Telefon, das an der TK-Anlage angeschlossen ist, bedient werden.**
- ⊞ Lesen Sie die Ihnen vorliegende Beschreibung aufmerksam durch und vergleichen Sie die Bedienhinweise mit denen Ihrer TK-Anlage.
- ⊞ Nur der Anschluss an TK-Anlagen mit analogen a/b-Schnittstellen und MFV (Mehrfrequenz-Wahlverfahren) ist zulässig.
- ⊞ Für die Installationsverkabelung von der TK-Anlage zum Aufrufgerät verwenden Sie bitte handelsübliches Fernmeldekabel. Die maximale Kabellänge für die Verbindung von der TK-Anlage zum Aufrufgerät (a/b Leitung) beträgt 320 m bei Aderdurchmesser 0,6 mm und 140 m bei Aderdurchmesser 0,4 mm.
- ⊞ Verlegen Sie die Kabel nicht parallel zu Starkstromkabeln. Wird das Kabel im Boden verlegt, sollte ein Erdkabel verwendet oder das Fernmeldekabel in einem wasserdichten Rohr verlegt werden.
- ⊞ Achten Sie bitte darauf, dass Sie vor dem Anschließen des Aufrufgerätes an die TK-Anlage den Netzstecker der TK-Anlage ziehen.




Anschluss und Montage des Aufrufgerätes

- Das stoß- und kratzfeste Gehäuse mit Rückwand ist für Wandmontage geeignet.
- Durch die 2-Draht-Technik ist das Aufrufgerät schnell und einfach zu montieren.
- **Schließen Sie die beiden Telefonleitungen a/b an die Anschlüsse „Amt La/Lb“ an der Anschlussklemme des Aufrufgerätes auf der Geräterückseite an.**
- Eventuell zusätzlich eingesetzte **Aktiv-Lautsprechern FST-AL 103** können Sie parallel an die Anschlüsse „Ausgang“ an der Anschlussklemme des Aufrufgerätes auf der Geräterückseite anschließen.
- Montieren Sie danach das Gerät mit dem mitgelieferten Befestigungssatz auf der Wand.
- **Das Gerät ist sofort betriebsbereit und auf maximale Lautstärke eingestellt (Gesprächsdauer 1 Minute voreingestellt).**
- Programmieren Sie die Gesprächsdauer über ein tonwahlfähiges Telefon, nachdem Sie Ihre Einstellungen in die Tabelle „Eigene Programmierung“ eingetragen haben, und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- ⊞ Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Rücksetzen der Werkseinstellung die Lautstärke erneut einstellen und die gewünschte Gesprächsdauer programmieren müssen!

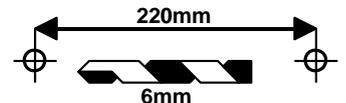

Hinweise

- Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Gesamt-Anlage darf nur durch unterwiesenes Personal durchgeführt werden.
- Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EMV-Richtlinie 2004/108/EG). Änderungen vorbehalten

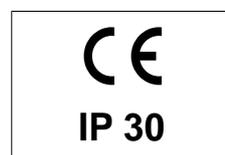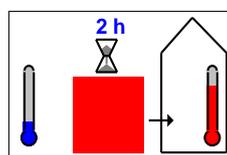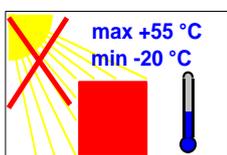

Montage- und Inbetriebnahme-Anweisung Aufrufgerät FST-AA 700 2.0

Grundeinstellungen des Aufrufgerätes

Funktion	Eigene Programmierung	Befehl	Werkseinstellung
1. Gesprächsdauer		* 5 1	3 Minuten
2. Empfindlichkeit		* 5 0	3
3. Lautstärke		* 5 7	2
4. PIN (4-stellig nur für Programmierung)		* 2 9	0000

Töne bei der Einstellung des Aufrufgerätes

Symbole	Wertung	Töne bei Programmierung
☎ 5♪	Positiv	Programmiermodus aktiv (Quittungston)
☎ 5♪	Positiv	Programmierung wurde übernommen (Quittungston)
☎ ♪♪♪♪	Negativ	Programmierung wurde nicht übernommen (Besetztton)

Programmierung des Aufrufgerätes

(Vor der Programmierung festlegen und ausfüllen!)

☎ bei der Programmierung ist die Eingabe der Ziffern 0 bis 9 sowie von

* Stern und

Raute möglich.

- Betätigen Sie die Programmier Taste auf der Geräterückseite für ca. 10 Sekunden, bis der Signalton ertönt.
- Die Fernkonfigurierung kann danach innerhalb von drei Minuten über ein tonwahlfähiges Telefon erfolgen.
- Der ProgrammierEinstieg bis zur positiven Quittierung der PIN muss für jede Änderung der Einstellungen vorgenommen werden. Die einzelnen Punkte können jeweils einzeln oder nacheinander durchgeführt werden. Die Verbindung wird durch Auflegen beendet.

Ablaufplan der Programmierung	Bedienung	Töne	Bemerkung
Telefonnummer des Aufrufgerätes anwählen (extern / intern)	☎		Verbindung wird hergestellt
PIN für Programmiermodus	* ☎ _ _ _ _		Werkseinstellung 0000
1. Gesprächsdauer (max. 9 Minuten) automatisches Auflegen des Aufrufgerätes nach Ablauf der Zeit	* ☎ 5 1		Gesprächsdauer in Minuten
	0 oder	☎ 5♪	Wahlweise <u>eine</u> Zifferntaste 0...9 betätigen, „0“ Gesprächsdauer ohne Beschränkung oder automatisches Auflegen nach 1bis 9 Minuten
	1 ... 9	☎ 5♪	
2. Anpassen der Empfindlichkeit an die Dämpfung der a/b-Leitung	* ☎ 5 0		Wird nur bei Unterbrechungen der Sprechverbindung oder ungenauer Besetzttonerkennung benötigt.
	0 ... 9	☎ 5♪	
3. Einstellen der Lautstärke des Aufrufgerätes und eventueller Aktiv-Lautsprecher FST-AL 103	* ☎ 5 7		empfohlen: maximale Lautstärke
	0 minimale Lautstärke	☎ 5♪	
	9 maximale Lautstärke	☎ 5♪	
4. neuer PIN für Aufrufgerät programmieren (weitere Änderungen der Programmierung sind nur mit Kenntnis der PIN möglich)	* ☎ 2 9		PIN-Code s. Tabelle Einstellungen
	_ _ _ _ #		neue PIN
	_ _ _ _ #	☎ 5♪	neue PIN
5. Rücksetzen Aufrufgerät auf Werkseinstellungen	* ☎ 9 1	☎	Werkseinstellungen s. Tabelle (PIN wird nicht zurückgesetzt)
Verbindung beenden	Hörer auflegen oder # *		Hörer auflegen oder Taste Raute und Stern oder nach eingestellter Gesprächsdauer

Bedienung des Aufrufgerätes vom Telefon (s. mitgelieferte Aufkleber)

1. Telefonnummer des Aufrufgerätes anwählen (s. Programmierung des Aufrufgerätes).
2. Nach Aufmerksamkeitsstön Text ansagen.
3. Zum Auflegen wählen von # (Raute) und * (Stern).
- ☎ Am Aufrufgerät ertönen sonst mehrere Besetztöne bis zum automatischen Auflegen der Leitung.
4. Hörer auflegen.