

## Das Rufgerät FST-NA 101

Die kompakte Rufanlage mit Sprechverbindung




Das **Rufgerät** FST-NA 101, zum Anwählen einer programmierten Rufnummer, können Sie beispielsweise in Behinderten-Toiletten einsetzen.

Ein einfacher Zug an der Zugschnur reicht aus, um die einprogrammierte Rufnummer zu wählen. In dieser Zeit ertönt ein Quittungston. Sobald die ständig besetzte Stelle abhebt, wird automatisch eine gut verständliche Freisprechverbindung hergestellt. So kann der Hilfsbedürftige sofort mitteilen, welche Art von Hilfe er benötigt.

Das Gerät wird nur an eine freie analoge Nebenstelle der Telefonanlage (keine schnurlose DECT-Anlage) angeschlossen und mit zwei Schrauben montiert. Das Rufgerät hat Abmessungen von 270 x 204 x 66 mm und benötigt keinen weiteren

Stromanschluss. Über einen Eingang können Sie noch weitere externe Ruftasten anschließen, die die gleiche oder eine andere Rufnummer anrufen. Das Zimmersignal zur Signalisierung vor der Tür wird über einen Sammelruf (Zimmersignal und Notrufzentrale) aktiviert.

Die Rufnummer, die Lautstärke und die maximale Gesprächsdauer können Sie individuell (passwortgeschützt) bequem von einem Telefon aus programmieren.

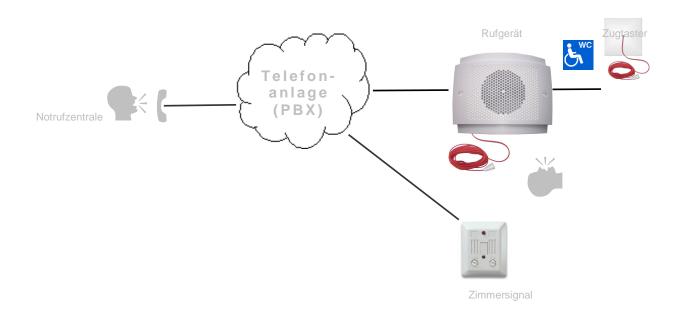

Rufgerät FST-NA 101 Zugtaster, extern Zimmersignal, optisch / akustisch P 09 09 1010 P 09 90 0100 P 09 90 0200